

ENTRETIEN DES BATTERIES

Contact : Service Technique KallisteCar : 06 31 10 44 20

ENTRETIEN DES BATTERIES

- Le niveau d'eau :
Le niveau d'eau (deminéralisée) doit toujours être suffisant. Il est nécessaire de contrôler ce niveau une fois par semaine.
Le niveau d'eau se fait impérativement **après** la charge, pour éviter tout risque de débordement d'acide.
- Ne pas mettre le véhicule en charge plusieurs fois dans la journée.
- Le dessus des batteries doit être lavé et maintenu propre.
- Les cosses : le serrage des cosses doit être vérifié et ajusté chaque trimestre.


CHARGE DES BATTERIES

- Durant la période d'utilisation, le véhicule doit être chargé tous les soirs au minimum 7 heures sans interruption.

STOCKAGE DU VEHICULE SUPERIEUR A UN MOIS

- Vérifier que le niveau d'eau des batteries soit correct.
- Charger les batteries avant l'immobilisation du véhicule.
- Recharger les batteries une fois par mois pendant toute la durée d'immobilisation et bien vérifier le niveau d'eau après chaque charge.

Pour info : Un véhicule non chargé correctement, sera en décharge profonde et nécessitera une intervention facturée et endommagera les batteries, d'où leur durée de vie.

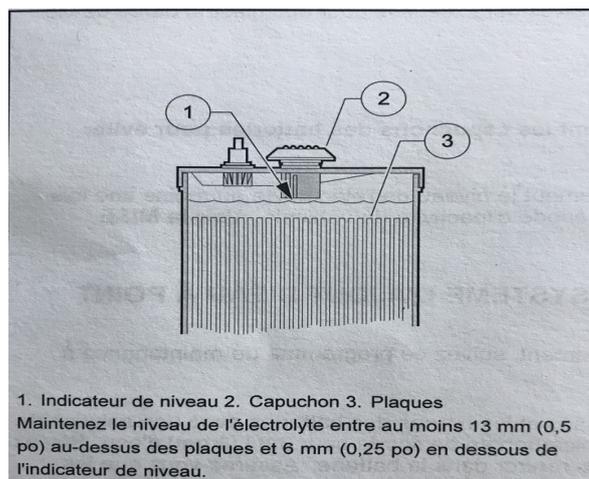

Date livraison véhicule :

Livré par :

Signature :

Le client :

Je reconnais avoir eu connaissance de la mise en service du véhicule et de l'entretien à effectuer périodiquement pour le bon fonctionnement de celui-ci.

Nom :

Signature précédée de la mention lu et approuvé :