



ENTRETIEN ET VERIFICATIONS DE VEHICULES ELECTRIQUE

NETTOYAGE DU VEHICULE

- N'hésitez pas à laver à grande eau avec une éponge propre, la carrosserie et le pare-brise : En effet, celui-ci étant en plexiglass, une éponge chargée de graviers ou de grains de sable pourrait le rayer ainsi que la peinture du véhicule.

ROUES

- Serrage des écrous de roues
- La pression des pneumatiques en utilisation standard est de : AV et AR – 1,8 Kg

CONTROLE SERRAGE DE LA VISSERIE

- La topographie des routes que vous empruntez et/ou votre style de conduite peut occasionner des problèmes de sécurité (fixation desserrées). A vérifier tous les mois.

FREINS

- Contrôler tous les jours les freins de parc et l'efficacité de freinage.
- PANNE : Si le véhicule est à l'arrêt, mettre le bouton impérativement sur « TOW » ou « REMORQUAGE » avant de le remorquer (risque de destruction du moteur).

ENTRETIEN DES BATTERIES

- Le niveau d'eau :
Le niveau d'eau (démminéralisée) doit toujours être suffisant. Il est nécessaire de contrôler celui-ci une fois par semaine, à faire impérativement **après** la charge, pour éviter tout risque de débordement d'acide.
- Ne pas mettre le véhicule en charge plusieurs fois dans la journée.
- La partie supérieure de la batterie doit être lavée et maintenue propre.
- Les cosses : le serrage doit être vérifié et ajusté chaque mois.


CHARGE DES BATTERIES

- Durant la période d'utilisation, le véhicule doit être chargé tous les soirs au minimum 7 heures sans interruption.

STOCKAGE DU VEHICULE SUPERIEUR A UN MOIS

- Vérifier que le niveau d'eau des batteries soit correct.
- Charger les batteries avant l'immobilisation du véhicule.
- Recharger les batteries une fois par mois pendant toute la durée d'immobilisation et bien vérifier le niveau d'eau après chaque charge.

Pour info : Un véhicule non chargé correctement, sera en décharge profonde et nécessitera une intervention facturée et endommagera les batteries, d'où leur durée de vie.

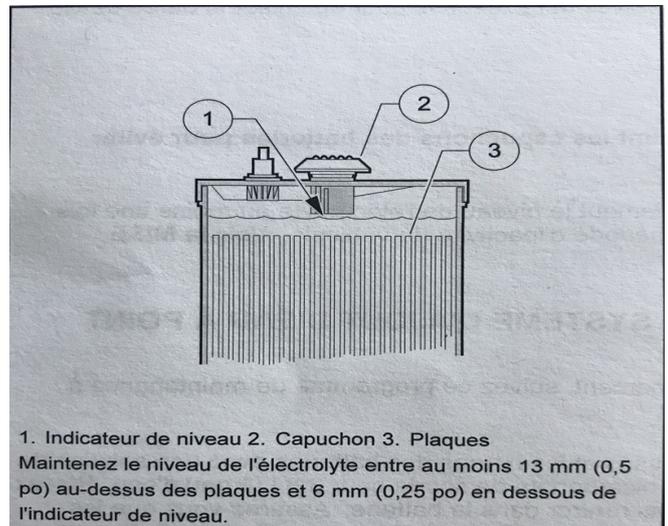

BATTERIE AU LITHIUM

- Le pack batterie lithium ne nécessite aucun entretien.

Pendant la durée de la location vous êtes responsable des dégradations du véhicule sauf tiers responsable.

QUELQUES CONSEILS

- Conduire avec le pied droit uniquement.
- Retirer les clés du véhicule lorsqu'il est hors de surveillance.

Signaler rapidement toutes défaillances techniques.

Contact : Service Technique Kalliste : 06 31 10 44 20 ou 04 95 26 27 00